* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15931A
Turkish. 03/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-E950
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD ID: B012863
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Picsel ve Picsel Viewer™, Picsel Technologies, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Windows Media Player® , Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s.42.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ]
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>

- **Kamera ve video kamera**
  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **Windows Media Player ile**
  Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.

- **Müzik çalar**
  Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.

- **FM radyo**
  İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.

- **Görüntü düzenleyici**
  Fotoğraflarınızı düzenleyin veya süsleyin.

- **Fotoğraf yazdırma**
  En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.

- **Telefon'dan TV'ye**
  Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**
  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aktarabilir ve başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Dosya görüntüleyici**
  Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.

- **Acil yardım mesajı**
  Acil durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil yardım mesajı gönderebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme 6
Açma veya kapatma 7
Telefon düzeni 7
Tuşlar ve simgeler 8
Menü fonksiyonlarına erişme 12
Metin girme 12
Telefonunuzu kişiselleştirme 14
İsteğe bağlı bellek kartıkullanma 16

Telefonun ek özelliklerini kullanma **17**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 17
Kamerayı kullanma 19
Müzik çalma 20
FM radyoyu dinleme 23
Web'de gezinme 24
Rehberi kullanma 25
Mesaj gönderme 25
Mesajları görüntüleme 27
Bluetooth'u kullanma 28

Menü fonksiyonları **30**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **42**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

1 Son görüşülen kişiler
2 Cevapsız aramalar
3 Aranan numaralar
4 Gelen aramalar
5 Gönderilen mesajlar
6 Alınan mesajlar
7 Tümünü sil
8 Arama yöneticisi

2 Rehber

1 Kişi listesi
2 Kişi oluştur
3 Grup
4 Hızlı arama
5 Kartvizitim
6 Kendi numaralarım
7 Yönetim
8 Servis numarası[1]

3 Müzik Çalar

4 Tarayıcı

1 Ana sayfa
2 URL'yi girin
3 Yer işaretleri
4 Kaydedilen sayfalar
5 Geçmiş
6 Tarayıcı ayarları
7 Aktarım ayarları[2]

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil Durum Mesajları
7 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Diğer dosyalar
6 Hafıza kartı[3]
7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Yahoo! ready/Google/ Bluetooth/JAVA dünyası‡

* Uygulamalar‡‡

1 Akıllı arama
2 Ses kaydedici
3 FM radyo
4 Görüntü düzenleyici
5 Resim mührü
6 Bluetooth‡
7 JAVA dünyası‡
8 Dünya saatleri
9 Hesap makinesi
10 Dönüştürücü
11 Süreölçer
12 Kronometre
13 Not
14 SIM AT[1]

0 Alarmlar

Ayarlar

1 Saat ve tarih
2 Telefon ayarları
3 Ekran ayarları
4 Ses ayarları
5 Işık ayarları
6 Kurulum sihirbazı
7 Ağ hizmetleri
8 Güvenlik
9 Bağlantı ayarları
10 Bellek durumu
11 Ayarları sıfırla

---

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
3. Yalnızca bir hafıza kartı takılıysa görüntülenir.

‡ Yahoo! ready ve Google servisleri yoksa **Bluetooth** veya **JAVA dünyası**, **Uygulamalar** yerine 9 numaralı menüde görüntülenir.

‡‡ Yahoo! ready ve Google servisleri yoksa, alt menülerin sırası değişir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

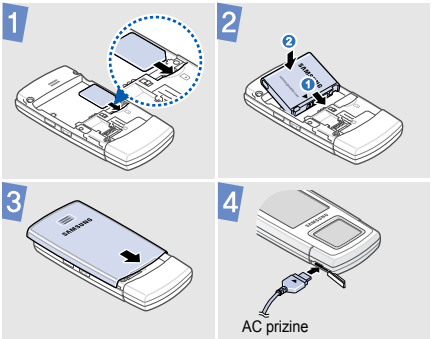

Pilin kapağını çıkarma



Açma veya kapatma

Açma	1. Telefonu açın. 2. [ⓘ] tuşuna uzun basın. 3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın. 4. Kurulum sihirbazı açıldığında, telefonunuzu tercihlerinize göre özelleştirin.
Kapatma	1. Telefonu açın. 2. [ⓘ] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

Arkadan görünüm

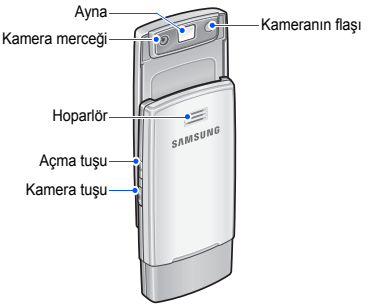

Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilitlenir. Tuş takımının kilidini açmak için [⏻] tuşuna uzun basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda, aşağıdaki menülere doğrudan erişebilirsiniz. • (yukarı): Menüm modu • (aşağı): en sevdiğiniz menüler • (sol): en sevdiğiniz menüler • (sağ): en sevdiğiniz menüler • (orta): web tarayıcısı Menü modunda menü seçenekleri içinde ilerleyin (▲, ▼, ◀, ▶) veya vurgulanan menü seçeneğini seçin veya girişi (**OK**) onaylayın.

Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.

Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.

Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.

Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.

Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.

Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.

Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.

Dokunmatik tuşları ve paneli etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

Kamerayı açmak için uzun basın.

Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebekesi
	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanılıyor
	GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi
	EDGE şebekesine bağlanılıyor
	EDGE şebekesinde veri aktarılıyor

	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	İnternet'te gezinme
	Dolaşım şebekesi
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge
	Ofis Bölgesi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı

	Bluetooth etkin
	PC ile senkronize edildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	Bellek kartı takıldı
	Alarm kurulu
	FM radyo açık
	Sessiz mod (Sessiz)
	Sessiz mod (Titreşim)

	Zil sesi türü: • : Melodi • : Titreşim • : Titreşim ve ardından melodi • : Titreşim ve melodi • : Artan melodi
	Fısıltı modu, arama sırasında
	Sessiz mod, arama sırasında
	Yeni mesaj: • : Metin veya Multimedya mesajı • : E-posta • : Telesekreter
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya önceki seçeneğe gitmek için dokunmatik panele basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya [**OK**] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın. • Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi takdirde, alternatif sözcük seçeneklerinden bir sözcük seçmek için [**0**] tuşuna basın.

Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.
Sembol modu	Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [#] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için dokunmatik panele basın. • Karakterleri tek tek silmek için <**Sil**> tuşuna basın. • Ekranı tamamen temizlemek için <**Sil**> tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. **Normal**'i seçmek için [◀] veya [▶] tuşuna basın.
3. **Ana ekran**'ı seçin.
4. Bir kategori seçin.
5. Bir görüntü veya video seçin.
6. <**Seç**> veya <☑> tuşuna basın.
7. Gerekirse [✔] ve ardından <**Evet**> tuşuna basın.
8. <**Kaydet**>'e basın.

Menü modu dış görünüm rengi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Tema**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Etkinleştir**'yi seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

İsteğe bağlı bellek kartıkullanma

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken kartı telefondan çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.
- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.
- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Bellek kartını takma

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Kartı etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde kart yuvasına takın.

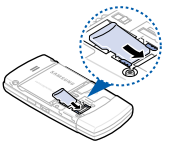

3. Pilin kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarma

Kartı yuvasından çıkarın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
   Sesi ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına basın.
   Arama sırasında dokunmatik tuşlar ve dokunmatik panel kilitlenir. Kilidi açmak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefonu açın. Telefon açıksa [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [**OK**] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**>'e basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [**OK**] tuşuna tekrar basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Seç**>'e basın ve **Katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için <**Seç**>'e basın ve **Birini seç** → **Seçenekler** → **Özel**'i seçin.
   - Katılımcılardan birini çıkarmak için <**Seçenekler**>'e basın ve **Birini seç** → **Seçenekler** → **Kaldır**'ı seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [📷] veya [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <↩> tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'ı seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.

4. Kayıt işlemini başlatmak için [📽] veya [📷] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için [📽], <▣> veya [📷] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için <↩> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar. Bir sonraki bölüme bakın.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bkz. sayfa 21.

Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz birkaç dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup telefon arızası değildir.

Müzik dosyalarını bir bellek kartına kopyalama

1. Telefona bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Yığın bellek**'i seçin.
3. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülendiğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**'ı seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı**'yı seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.

3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıta eşitle**'i seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Müzik Çalar**'ı seçin.
2. Bir müzik kategorisi→ bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - ▶/❙❙: kayıttan yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
   - ⏮: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Kayıttan yürütme başladıktan sonra 3 saniye içinde önceki dosyaya geri dönmek için basın. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
   - ⏭: bir sonraki dosyaya geçer. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.

- ☰: yürütme listesini açmanızı sağlar.
- ▲ / ▼ : ses seviyesini ayarlar.

4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [■] düğmesine basın.

Kendi yürütme listenizi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında <**Seçenekler**>'e basın ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Parça listeleri**'ni seçin.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yürütme listesi oluştur**'u seçin.
3. Yürütme listesinin başlığını girin ve <**Kaydet**>'e basın.
4. Eklediğiniz yürütme listesini seçin.
5. <**Seçenekler**>'e basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir müzik kategorisi seçin veya istediğiniz dosyaları seçip <**Ekle**> veya <**Seç**>'e basın.
7. Müziği çalmak için [**OK**] tuşuna basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantısını telefonun çoklu fonksiyon jakına takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [📻] tuşuna basın.

4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [◀] veya [▶] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [📻] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

Radyo ekranında <**Seçenekler**>'e basın ve **Otomatik ayarlama**'yı seçin.

Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için [◀] veya [▶] tuşuna basın.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Favorilere ekle**'yi seçin.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [🌐] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri içinde gezinmek için [▲] veya [▼] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [**OK**] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Seçenekler**>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**> veya [**OK**] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Kişiler**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [**OK**] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef numaralarını girin ve [ ] tuşuna basın.
3. Mesaj metnini girin.
4. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef numaralarını veya e-posta adreslerini girin ve [▼] tuşuna basın.
3. Mesaj metnini girin.
4. <**Seçenekler**>'e basın ve **Multimedya ekle**'yi seçin.
5. Ortam dosyaları eklemenizi sağlar.
6. <**Seçenekler**>'e basın ve **Gelişmiş** → **Konu ekle**'yi seçin.
7. Mesajın konusunu girin.
8. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta adreslerini girin ve [▼] tuşuna basın.
3. Konuyu girin ve [▼] tuşuna basın.
4. E-posta metnini girin.
5. <**Seçenekler**>'e basın ve **Multimedya ekle** veya **Düzenleyici ekle**'yi seçin.
6. Ortam dosyaları, kişi veya takvim öğeleri eklemenizi sağlar.
7. E-postayı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yeni e-posta kontrol et**'i seçin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz <**Seçenekler**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar**‡ → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.

   ‡ Yahoo! ready veya Google servisi varsa **Bluetooth**, **Uygulamalar**'ın altındadır.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefon görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar**‡ → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

   ‡ Yahoo! ready veya Google servisi varsa **Bluetooth**, **Uygulamalar**'ın altındadır.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**>'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşülen kişiler, Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Gelen aramalar	Aranan, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz.
Gönderilen mesajlar, Alınan mesajlar	Son gönderilen veya alınan mesajların kaydını görüntülemenizi sağlar.
Tümünü sil	Tüm arama ve mesaj türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Arama süresi	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz.
Arama yöneticisi → Arama ücreti	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol edebilirsiniz.
Arama yöneticisi → Reddedilecekler listesi	Reddetmek istediğiniz arayan telefon numaralarının listesini oluşturmanızı sağlar.

Rehber

Menü	Açıklama
Kişi listesi	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.
Kişi oluştur	Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.
Kendi numaralarım	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Müzik Çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi yürütme listelerinizi de yapabilirsiniz.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana sayfa	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
URL'yi girin	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer işaretleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Önbelleği temizlemenizi, tanımlama bilgilerini silmenizi veya tarayıcı ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili de seçebilirsiniz.
Aktarım ayarları	Bir aktarım sunucusuna erişmek üzere kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Acil Durum Mesajları	Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalı ve tuşlar kilitliyken [▲/▼] tuşuna 4 kez basarak acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Hafıza kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA dünyası

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak buradaki dört menüden birine sahip olabilirsiniz:

- **Yahoo! ready**: Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Yahoo arama motoruna erişmenizi sağlar. Messenger servisini de kullanabilirsiniz.
- **Google**: Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Google arama motoruna erişmenizi sağlar. E-posta hizmetini de kullanabilirsiniz.
- **Bluetooth**: Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
- **JAVA dünyası**: Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Akıllı arama	Telefonunuzda kayıtlı tüm bilgilerde kategorilerine göre hızlı arama yapabilmenizi sağlar. Doğrudan arama ekranından tüm sonuçlara erişebilirsiniz.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
Görüntü düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
Resim mührü	Bir fotoğraftan çerçeve oluşturmanızı ve bunu başka bir fotoğrafla birleştirmenizi sağlar.
Bluetooth‡	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
JAVA dünyası‡	Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz.
Dünya saatleri	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.

‡Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Yahoo! ready ve Google hizmetleri yoksa **Bluetooth** veya **JAVA dünyası** menü 9'a gider.

Menü	Açıklama
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Süreölçer	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak dokunmatik paneli kullanın. [▤] Menüm moduna kısayol olarak sabitlenir.
Telefon ayarları → Menüm	En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [▤] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Ses tuşu	Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Çevrimdışı mod	Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır.
Telefon ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Kelime önerisi	Telefonu T9 modunda alternatif kelime seçeneklerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Ekranda bekleme modu görüntüsü ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Tema	Menü modu için bir dış görünüm rengi deseni seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Metin ekranı	Kullanılacak yazı tipi boyutu ve türü seçin ve bekleme ekranında görüntülenen metin için ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Saat ekranı	Bekleme ekranında görüntülenmesini istediğiniz bir saat türü seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Arayanın bilgilerini göster	Telefonu gelen tüm aramalarda ve mesajlarda arayan bilgilerini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları → TV çıkış ayarları	TV ekranında telefonun ekranını görüntülemek üzere televizyonunuz için bir video sistemi seçin.
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Tuş sesi	Bir tuşa bastığınızda veya panele dokunduğunuzda telefonun çıkaracağı sesi seçin.
Ses ayarları → Mesaj sesi	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.
Ses ayarları → Açılma/kapanma sesi	Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Ek sesler	Telefon için ek ses ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Işık ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.
Işık ayarları → Güneş ışığı modu	Ekranın daha iyi görülebilmesi için ekran rengini tonunun değişip değişmeyeceğini seçmenizi sağlar.
Işık ayarları → Tuş takımı ışığı	Telefonun tuş takımı ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Kurulum Sihirbazı	Telefonunuzun temel ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Ekrandaki yönergeleri uygulayarak her ayar için istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ağ hizmetleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ağ hizmetleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Ağ hizmetleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ağ hizmetleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.

Menü	Açıklama
Ağ hizmetleri → Arayanın kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Ağ hizmetleri → Telesekreter	Telesekreterin numarasını kaydetmenizi ve sesli postalara erişmenizi sağlar.
Ağ hizmetleri → Kapalı kullanıcı grubu	Aramaları seçili kullanıcı grubuyla sınırlandırmanızı sağlar.
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.
Güvenlik → PIN kodunu değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Gizlilik	Mesajlara, dosyalara erişimi veya arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemenizi sağlar.
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Sabit arama modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN2 kodunu değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Menü	Açıklama
Bağlantı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.401 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.

- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.

- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-E950

bu bildirinin ilgili olduğu yukandaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209 1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.08.03 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

*** Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**